Electrónica

FETERSA

SECADOR DE PELO

MODELO: JF-5030 DC

¡ATENCIÓN!

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO SU NUEVO SECADOR DE PELO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Estimado Cliente,

Muchas gracias por adquirir un producto de la marca FETERSA. Estamos completamente convencidos que la calidad de nuestros productos satisfará a los clientes más exigentes. Le recomendamos que lea atentamente este manual y que siga sus indicaciones para que le proporcione años de buen funcionamiento.

PRECAUCIÓN

GUARDE TODOS LOS EMBALAJES, CAJA, PLASTICOS, ETC. HASTA QUE COMPRUEBE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SU SECADOR DE PELO.

Asegúrese que su secador de pelo FETERSA no esté deteriorado. En caso de duda, **NO LO UTILICE** y póngase en contacto con nuestro servicio de post-venta o con el establecimiento donde lo adquirió.

Por seguridad, por favor, mantenga todo el embalaje (bolsas de plástico, cajas, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños o animales.

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar el aparato, compruebe que el voltaje de la red eléctrica coincide con el indicado en la pegatina de características o con el indicado en la sección *Datos Técnicos*, al final de este manual.
- Este aparato ha sido diseñado para un uso exclusivamente doméstico y en interior. No lo utilice para fines profesionales ni al exterior.
- No deje nunca su aparato sin vigilancia cuando esté en marcha.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personar con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al

uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

- El aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.
- Compruebe regularmente que el cable no esté dañado. No utilice su aparato si el cable o el aparato están dañados y llévelo a un servicio técnico cualificado.
- No sumerja nunca el aparato en agua ni en cualquier otro líquido ni para su limpieza ni por cualquier otra razón. No lo introduzca nunca en el lavavajillas, salvo las piezas que así se indiquen en el apartado *Limpieza*.
- No utilice el aparato cerca de fuentes de calor.
- La clavija eléctrica debe ser desenchufada antes de limpiar el aparato.
- Cualquier reparación debe ser realizada por un servicio técnico cualificado.
- No utilice el aparato en el exterior y colóquelo en un lugar seco. No lo deje a la intemperie
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante, ello puede entrañar un riesgo para el usuario y puede dañar el aparato.
- No mueva nunca el aparato tirando del cable. Procure que el cable no se enganche en algún saliente a fin de evitar posibles caídas del mismo. Evite enrollar el cable alrededor del aparato y tampoco lo retuerza. No lo desenchufe tirando del cable
- Coloque el aparato sobre una superficie suficientemente plana y estable para evitar su caída.
- Deje enfriar el aparato antes de limpiarlo y guardarlo.

- Procure que el aparato no entre en contacto con materiales fácilmente inflamables, como cortinas, tejidos, etc. cuando esté en funcionamiento, ya que podría provocar un incendio. Deje una distancia mínima de un metro entre el aparato y los materiales inflamables.
- No limpie el aparato con utensilios metálicos o abrasivos para evitar el riesgo de cortocircuitos y dañar las superficies del acabado.
- No cubra el aparato ni sus orificios de ventilación ya que se podría producir un incendio.
- Utilice sólo los accesorios y recambios originales, el uso de accesorios no originales pueden ocasionar un mal funcionamiento y/o avería y suponen un riesgo para el usuario.

INDICACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD

- Mantenga su secador de pelo alejado del agua. No lo utilice cerca o sobre agua, como en una bañera o un lavabo.
- Cuando utilice su secador dentro del cuarto de baño, desenchúfelo después del uso ya que la proximidad del agua supone un riesgo de electrocución incluso aunque esté apagado.
- Para protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pida consejo a su instalador.
- No bloquee nunca la entrada ni la salida de aire.
- Su secador de pelo tiene un dispositivo que lo protege de un sobrecalentamiento. Si su secador de pelo se apaga mientras lo está utilizando, deje que se enfríe durante unos minutos y compruebe que no haya nada obstruyendo la entrada o la salida de aire.
- No dirija el chorro de aire hacia la cara u otras áreas sensibles.

- No utilice su secador con las manos húmedas o inmersas en agua, ni con los pies descalzos.
- No utilice su secador para otros propósitos que no sea secar o moldear el cabello.

DESCRIPCIÓN:

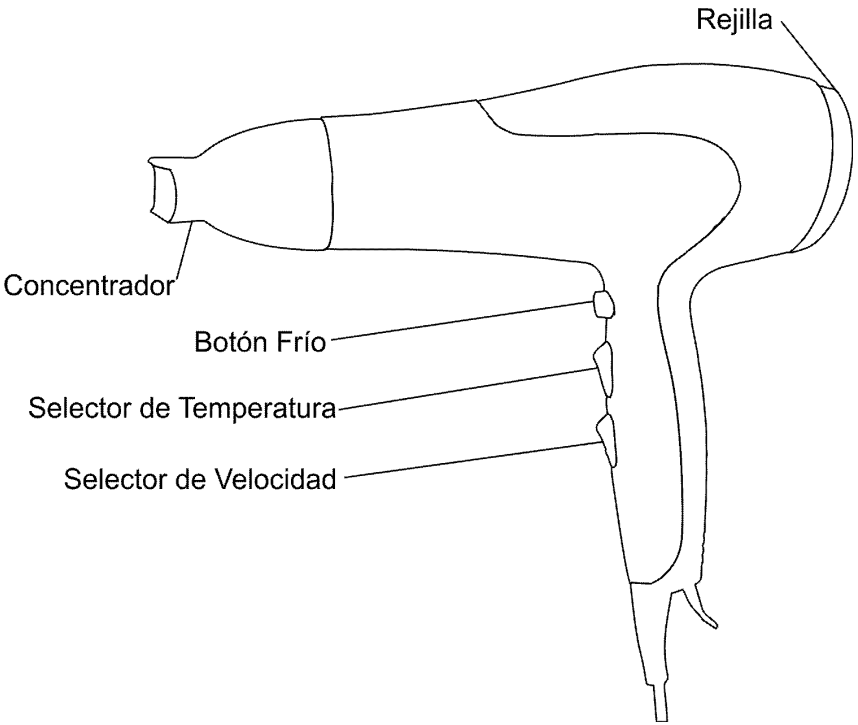

USO:

- Introduzca la clavija en un enchufe adecuado.
- Seleccione el ajuste deseado utilizando los conmutadores de la siguiente forma:

Velocidad		Calor	
2	Velocidad alta	III	Calor fuerte
1	Velocidad baja	II	Calor medio
0	Apagado	I	Calor suave

- Utilice las posiciones 2-III para un secado rápido o un secado antes del peinado. Utilice las posiciones 1-II o 1-I para moldear su cabello.
- Para secar su cabello dirija la salida de aire a su cabello mientras lo cepilla.
- Después de secar su cabello puede pulsar el botón *Frío* para mantener el peinado.

ACCESORIOS

- Concentrador: El concentrador le permitirá dirigir el flujo de aire a su cabello.
- Difusor: El difusor de permitirá conseguir un peinado con mayor volumen.
- Para utilizar los accesorios, presiónelos contra la salida de aire hasta que queden encajados. Para retirarlos, tire de ellos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- Su secador puede limpiarse con un paño seco. Si tuviera manchas, puede limpiarse con una bayeta húmeda.
- Los accesorios pueden limpiarse utilizando una bayeta húmeda asegurándose de que están fríos antes de tocarlos y quitándolos de su secador.
- Retire después de cada uso la pelusa y los pelos que hayan podido quedar atrapados en la rejilla de entrada de aire.

Atención

No seguir las recomendaciones de uso y limpieza de este manual puede ser causa de la perdida total o parcial de la garantía.

La manipulación por personal ajeno al fabricante puede ser causa de perdida total o parcial de la garantía.

Datos técnicos:

Modelo: JF-5030DC

Alimentación: 230-240V ,50Hz

Potencia: 2.200W

Este dispositivo ha sido aprobado según todas las directrices de la Unión Europea (CE,RoHS), así como la compatibilidad electromagnética y directrices de baja tensión, y ha sido construido conforme a las normativas de seguridad.

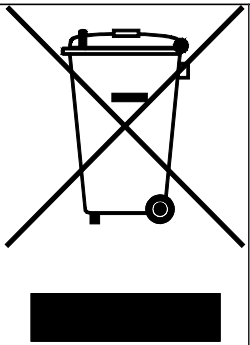	Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado con la basura ordinaria en todo el territorio de la UE. Para prevenir daños al medio ambiente y/o la salud de las personas provenientes de vertidos incontrolados o un tratamiento inadecuado de los desechos, recicle este producto de forma responsable. De esta forma se promueve el uso de materiales reciclados y la defensa de los recursos naturales. Al final de su vida útil, lleve su producto a su centro de reciclaje más cercano o al establecimiento donde lo adquirió.

Empresa importadora:

J.F.S.

52.291.982-X

P.I.C.A.

C/ José María Ybarra y Gómez Rull, 3

41.007 Sevilla

ESPAÑA

Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y diseño de nuestros productos, es posible que se hayan producido cambios desde la redacción de este manual. Consulte los manuales actualizados en la web: www.fetersa.net